


Gör en utskrift av det här dokumentet på en hyfsat noggrann skrivare, 1 ex per låda.  
Krysset i mitten av den övre cirkeln ska nu vara 60 mm från papprets överkant och krysset i mitten av den nedre cirkeln 190 mm från papprets överkant.  
Placera pappret centrerat i sidled, och kant-i-kant med fronten upptill. Tejpa eller klistra fast pappret med vattenlösligt klistre och ta ut hålen, endera med borrh + sticksåg eller borrh + grov fil eller rasp, se anvisningar på byggbeskrivningen på [valutronic.com](http://valutronic.com).

Om skrivaren saknar precision:  
Gör punkter med penna på fronten där centrum på hålen ska vara.  
Sedan gör man hål mitt i centrumkryssen på cirklarna och klistra fast dem så att man ser punkterna genom hålen.  
Om inte båda passar samtidigt, klipp längs den streckade linjen och placera ut dem var för sig.  
Klistra eller tejpa fast dem, ta ut hålen.

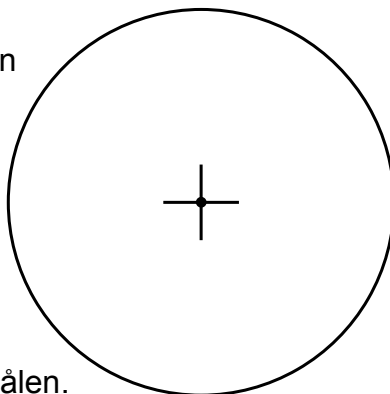

---

När hålen är klara, ta bort pappret igen.

Kolla för säkerhets skull att högtalarelementen går i lätt, det bör vara ungefär 1 mm marginal.

